

この紙自体が取付ガイドとなっています。この紙を壁にテープで貼付けるとネジの取付け位置が簡単にわかります。

2 テープを貼る

テープを貼る 2

↑
1

この点線を床から230cmに合わせる

↑
1

この点線を床から230cmに合わせる

3 ネジを取付ける

設置サイズ

1 本紙上部の点線ラインを床から2mの高さに合わせて下さい。


※水平を保つため、必ず点線の左右それぞれ測って両端が2mの高さになるようにして下さい。

2 位置を合わせたら、本紙をテープ等で壁にしっかりと固定して下さい。

紙がたるむと正確な位置にネジを取付けられません。紙がたるんでしまう場合は上下左右をテープで貼付けて下さい。なお、粘着力の強いテープ等で貼付けると壁紙が破れたり、糊が壁に残ってしまう場合がありますので、ご注意ください。

3 紙の上から十字の中心にネジを取付けて下さい。

※ネジを閉め過ぎしまうとボードをネジに掛ける事ができません。ネジの頭が壁から6mm程度隙間があくようにして下さい。落下の危険性があるため【石膏ボード】の壁には取付けしないで下さい。





4 紙をゆっくりとはがして下さい。


※この取付ガイドの裏面がルールブックになっていますので、紙をはがす際はネジのところから抜くようにして下さい。

ボード設置に関する注意


ダーツボードと壁の間に過度に詰め物をする、裏蓋に歪みが発生し誤反応や故障の原因になりますのでお控えください。壁に直接取り付けられない場合は別売りのダーツスタンドをご利用ください。

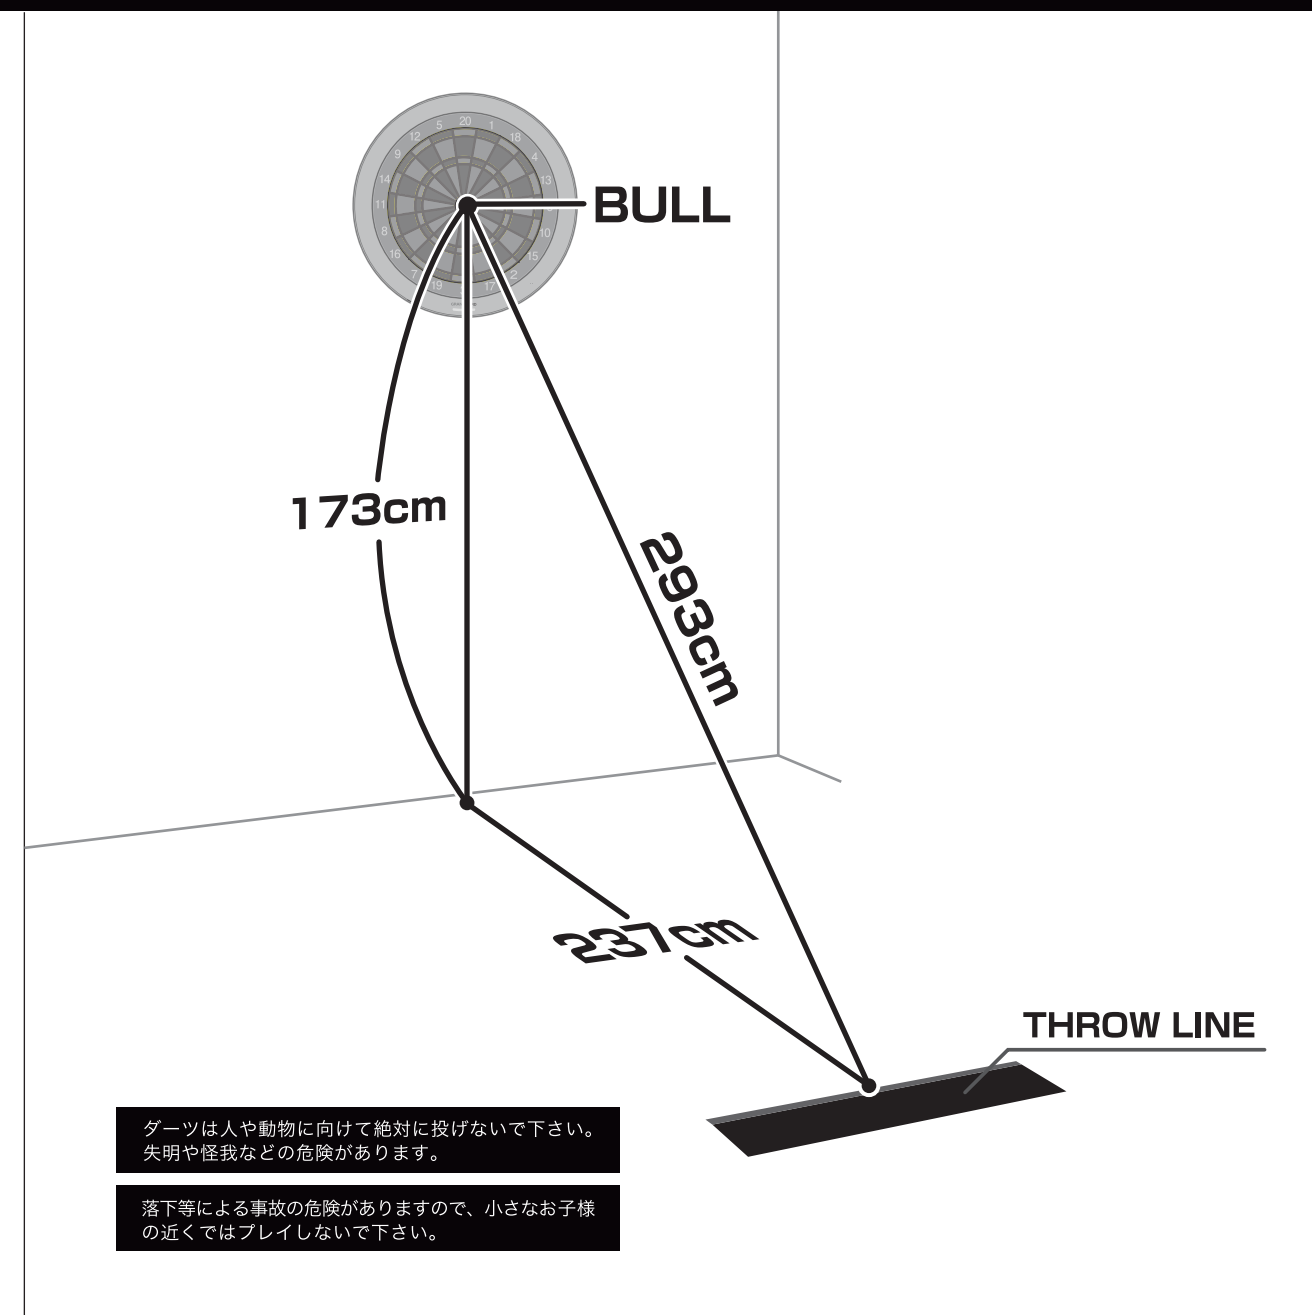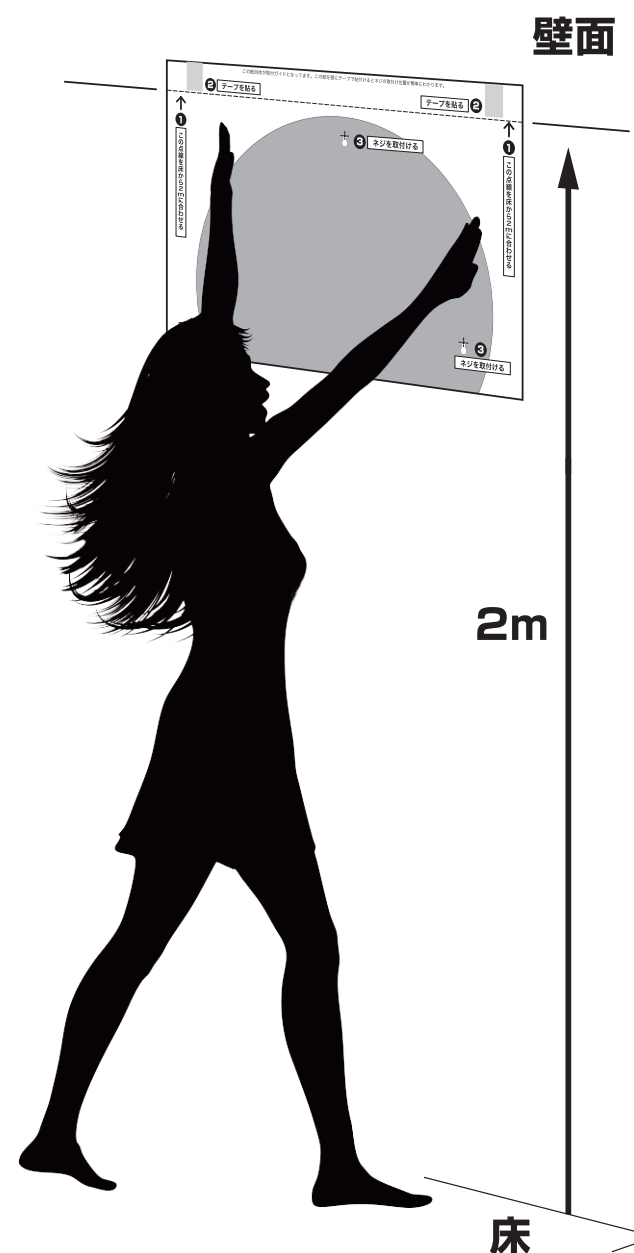

3



ネジを取付ける



3

ネジを取付ける

