

この紙自体が取付ガイドとなっています。この紙を壁にテープで貼付けるとネジの取付け位置が簡単にわかります。

## 2 テープを貼る

## テープを貼る 2

↑  
1

この点線を床から230cmに合わせる

↑  
1

この点線を床から230cmに合わせる



## 3 ネジを取付ける

### ボードの設置方法


- 1** 本紙上部の点線ラインを床から2mの高さに合わせて下さい。  
※水平を保つため、必ず点線の左右それぞれ測って両端が2mの高さになるようにして下さい。
- 2** 位置を合わせたら、本紙をテープ等で壁にしっかりと固定して下さい。  
紙がたるむと正確な位置にネジを取付けられません。紙がたるんでしまう場合は上下左右をテープで貼付けて下さい。なお、粘着力の強いテープ等で貼付けると壁紙が破れたり、糊が壁に残ってしまう場合がありますので、ご注意ください。
- 3** 紙の上から十字の中心にネジを取付けて下さい。  
※ネジを閉め過ぎしまうとボードをネジに掛ける事ができません。ネジの頭が壁から6mm程度隙間があくようにして下さい。落下の危険性があるため【石こうボード】の壁には取付けしないで下さい。
- 4** 紙をゆっくりとはがして下さい。  
※この取付ガイドの裏面がルールブックになっていますので、紙をはがす際はネジのところから抜くようにはがしてください。

#### ボード設置に関する注意

ダーツボードと壁の間に過度に詰め物をする、裏蓋に歪みが発生し誤反応や故障の原因になりますのでお控えください。壁に直接取り付けられない場合は別売りのダーツスタンドをご利用ください。

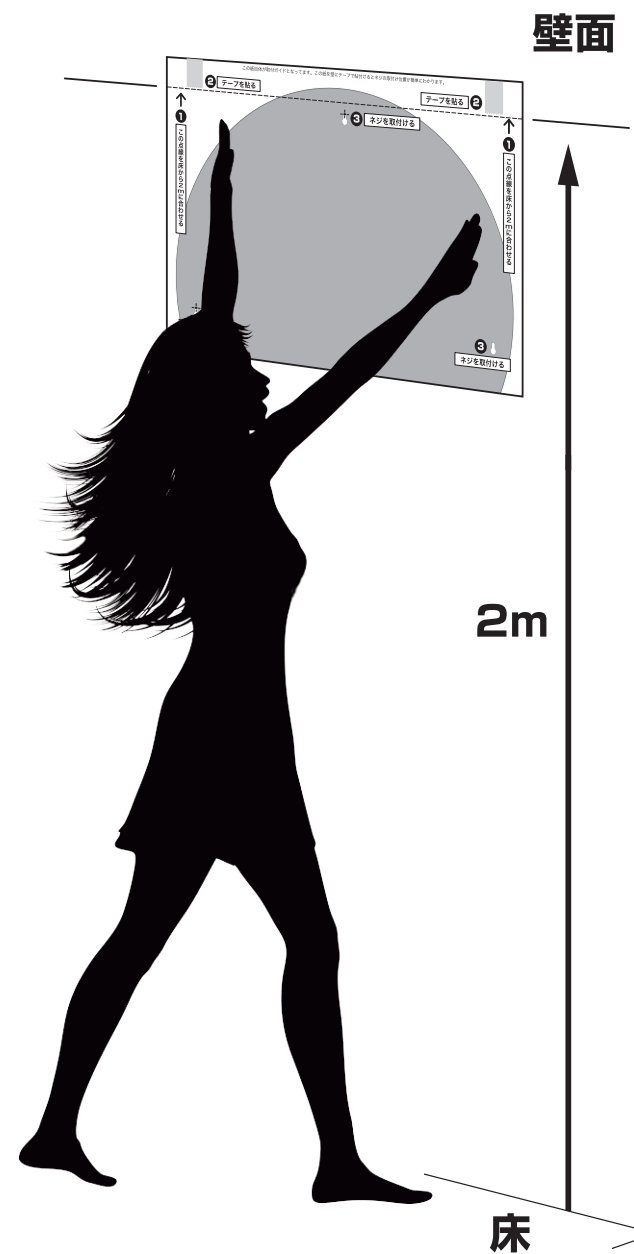

### 設置サイズ

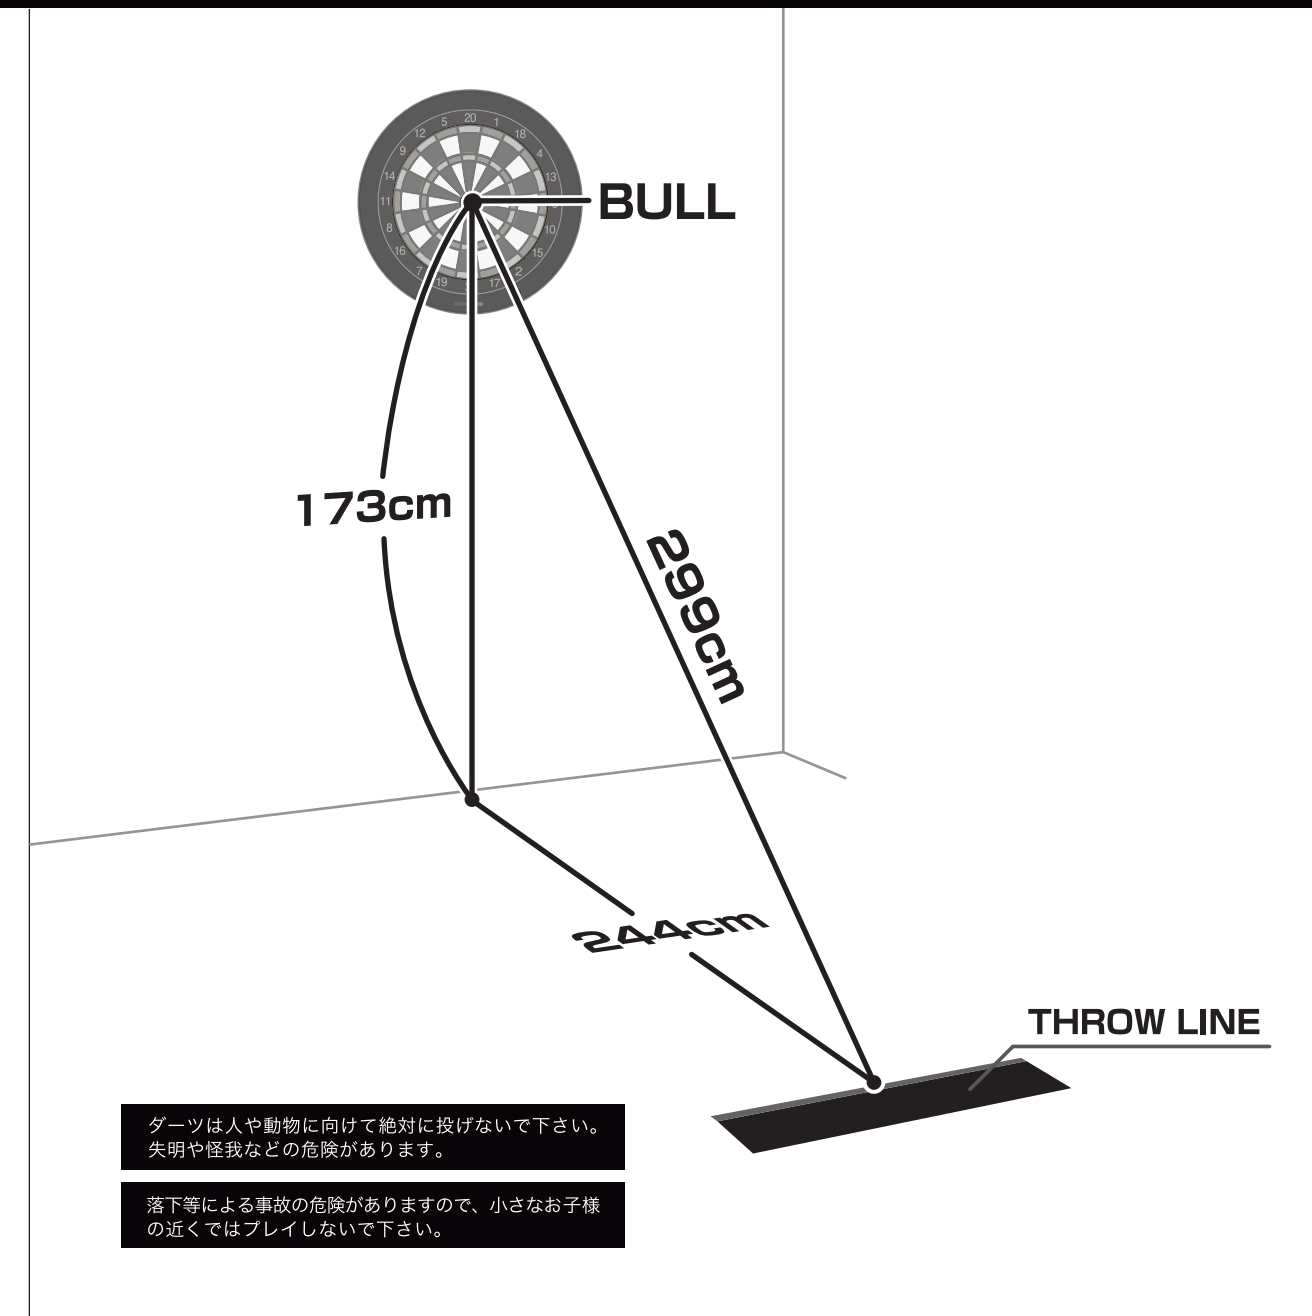

ダーツは人や動物に向けて絶対に投げないで下さい。失明や怪我などの危険があります。

落下等による事故の危険がありますので、小さなお子様の近くではプレイしないで下さい。

↑  
3

ネジを取付ける

↑  
3

ネジを取付ける

